HANDLEIDING

HOEVEEL ISODEKENS® HEEFT U NODIG OM UW WONING GOED TE ISOLEREN?

Voor een optimale isolatie dienen zowel de vloer als buitenmuren van de kruipruimte met Isodekens® te worden bedekt. ***Let op: voor het aanbrengen van Isodekens® is het belangrijk dat de kruipruimte toegankelijk voor een persoon is en minimaal 45 cm hoog.***

STAP 1: MEET HET VLOEROPPERVLAK

Meet het vloeroppervlakte van uw kruipruimte. Vermenigvuldig hiervoor de breedte met de lengte van de ruimte. Voorbeeld: een rechthoekige ruimte van 5 meter bij 8 meter levert het volgende vloer-oppervlak op: 5 m x 8 m = 40 m^2.

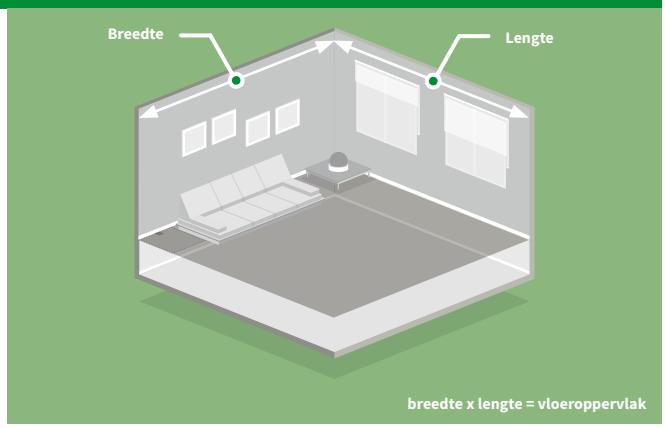

STAP 2: MEET DE OMTREK VAN DE BUITENFUNDERINGSMUREN

De buitenfunderingsmuren zijn de muren die grenzen aan de straat- of tuinkant. Bij een hoekwoning kunnen dit drie muren zijn. Voorbeeld: een voorkant van 5 meter, een achterkant van 5 meter en een zijkant van 8 meter levert de volgende omtrek op: 5 m + 5 m + 8 m = 18 m^1.

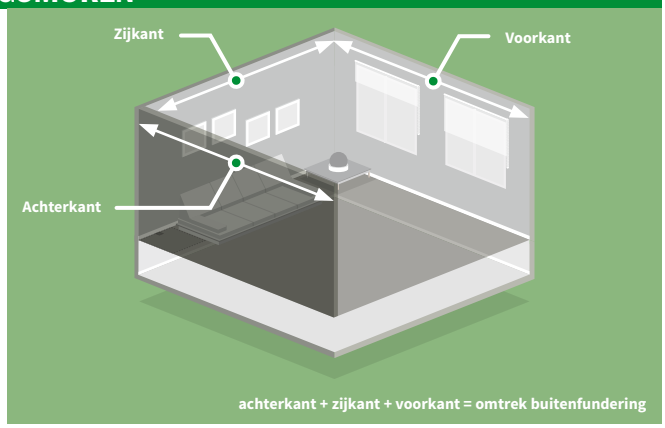

STAP 3: BEREKEN HET BUITENFUNDERINGSOPPERVLAK

Om de omtrek te vertalen in vierkante meters, deelt u deze door twee. In het geval van dit voorbeeld (bij stap 2) komt u op het volgende aantal vierkante meters: 18 meter ÷ 2 = 9 m^2.

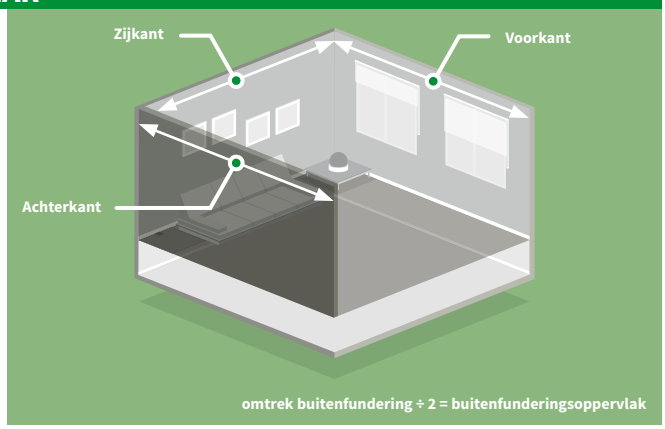

Heeft u vragen over het plaatsen van Isodekens® in uw situatie?
Ga voor meer informatie naar www.isodekens.nl of neem contact met ons op.

HANDLEIDING

STAP 4: BEREKEN HET TOTALE OPPERVLAK

Het vloeroppervlak (uit stap 1) en het buitenfunderingsoppervlak (uit stap 3) telt u bij elkaar op. Voorbeeld naar aanleiding van de vorige stappen: 40 m^2 + 9 m^2 = 49 m^2.

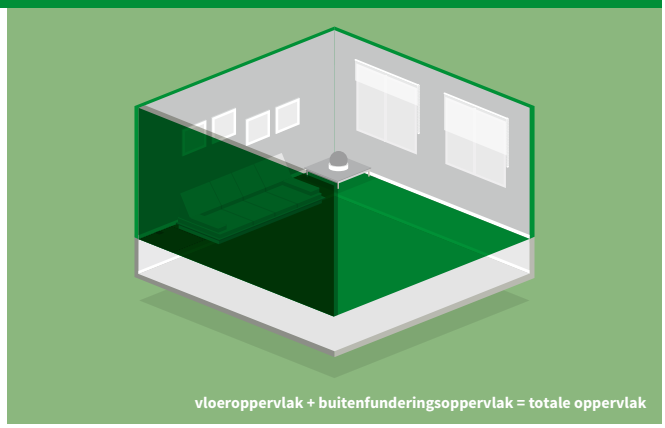

STAP 5: BEREKEN HET AANTAL BENODIGDE ISODEKENS

De Isodekens® zijn 0,9 m^2 per stuk. Voor het totale aantal Isodekens® dat u nodig heeft voor uw kruipruimte, deelt u het totale oppervlak (uit stap 4) met 0,9. De uitkomst hiervan is het aantal Isodekens® om uw ruimte optimaal te isoleren. In het voorbeeld is de uitkomst: 49 ÷ 0,9 = 55 Isodekens®.

Heeft u vragen over het plaatsen van Isodekens® in uw situatie?
Ga voor meer informatie naar www.isodekens.nl of neem contact met ons op.